



[-> zum Produkt](#)

Die BFG-M Beutelfiltergehäuse können 4, 6 oder 8 Filterbeutel der Größe 2 (=0,5m²) aufnehmen (Größere Gehäuse auf Anfrage).

Der Deckelverschluss erfolgt mittels Augenschrauben. Der Deckel kann durch die Hebe- und Schwenkvorrichtung einfach angehoben und zur Seite bewegt werden. Der Produkteintritt erfolgt oben seitlich im Behältermantel, der Produktaustritt unten auf der gegenüberliegenden Seite oder mittig im Klöpperboden.

Unsere Standardausführung hat den Ausgang seitlich gegenüberliegend.

Dadurch kann eine wesentlich geringere Bauhöhe erzielt werden und das Handling beim Wechsel der Filterbeutel wird wesentlich erleichtert.

Für die Ausführung mit Ausgang mittig im Klöpperboden ist optional ein 90°

Rohrbogen verfügbar um den Ausgang auch seitlich ableiten zu können.



BFG-M6-S-DN200



BFG-M6-F-DN200-SG

Technische Daten


Werkstoff:	Edelstahl AISI 304 oder AISI 316
Oberfläche:	Innen & Außen gestrahlt
Betriebsdruck:	6 bar oder 10 bar
Betriebstemperatur:	+5 bis +80°C
Dichtungen:	EPDM (weitere auf Anfrage)
Fluidgruppe:	2; flüssig wenn pD ≤ 0,5 bar

Anschlüsse

Typ	N1	N2	N3	N4	N5
	Flansch DIN 1092-1		Innengewinde DIN ISO 228 G/ BSPP		
BFG-M4	DN150	DN150	1/4"	1/2"	1"
BFG-M6					
BFG-M8	DN200	DN200			

Bestellschlüssel

BFG-M

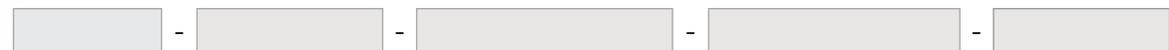

Anzahl Filterbeutel
4
6
8

Größere Gehäuse auf Anfrage

Werkstoff
S Edelstahl AISI 304
F Edelstahl AISI 316

Ein- /Ausgang	
DN150	Flansch DN150 ¹
DN200	Flansch DN200 ²

Anschlüsse	
	Eingang: seitlich Ausgang: unten mittig
SG	seitlich gegenüber


Druckstufe	
	6 bar
PN10	10 bar

Bestellbeispiel: BFG-M6-S-DN200-SG

¹nicht für BFG-M8; ²nicht für BFG-M4



[-> zum Produkt](#)

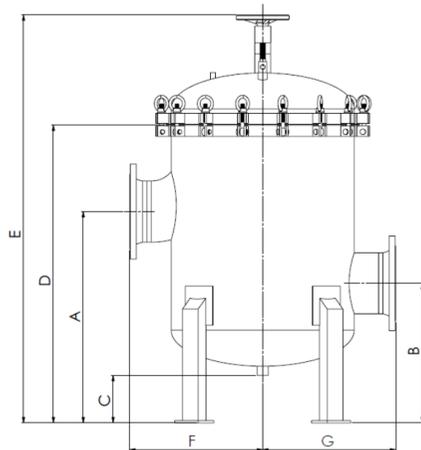

Die folgende Maßtabelle zeigt die Maße für Gehäuse in der Anschlussvariante:
SG - seitlich gegenüberliegend

Maßtabelle


Typ	Beutel	Augenschrauben	A	B	C	D	E	F	G
BFG-M4	4	12	790	450	160	1025	1384	428	
BFG-M6	6	16	757	500	170	1067	1462	481	
BFG-M8	8		900	610	245	1195	1611	531	



BFG-M6-F-DN200-SG

Die folgende Maßtabelle zeigt die Maße für Gehäuse in der Anschlussvariante:
Eingang seitlich

Ausgang unten mittig im Klöpperboden

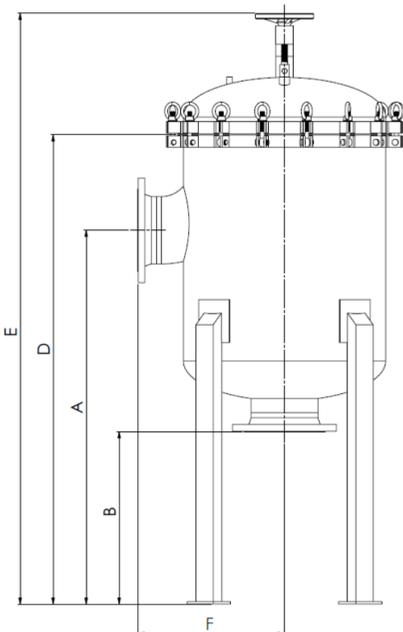


Maßtabelle

Typ	Beutel	Augenschrauben	A	B	D	E	F
BFG-M4-DN150	4	12	1150	450	1385	1744	428
BFG-M6-DN150	6	16	1105		1415	1810	481
BFG-M6-DN200			1215	560	1525	1920	
BFG-M8-DN200	8	1275	1570		1986	531	

Optionales Zubehör:

Rohrbogen 90° DN150
Rohrbogen 90° DN200

Ausführung mit
gedrehten Losflanschen
nach DIN 1092-1

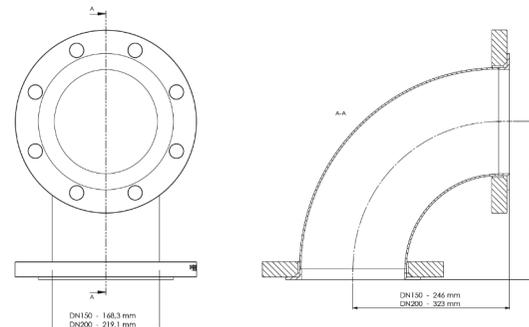

BFG-M4-S-DN150