



[-> zum Produkt](#)




Die Gehäuse sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Filterkopf und Unterteil sind durch eine Überwurfmutter miteinander verbunden.

Das DOE-Filterelement wird im Gehäuse durch eine Zugstange aufgenommen und mittels Schraubkappe fixiert, wobei die Abdichtung zwischen der Schneidkante im Filterkopf und der Schneidkante an der Schraubkappe erfolgt.

Das AT-Filtergehäuse ist in verschiedenen Baugrößen lieferbar. Auf Grund dessen können Filterelemente zwischen 4 7/8" und 20" Länge verbaut werden. Durch die Vielzahl an verwendbaren Filterelementen ergibt sich ein breit gestreuter Anwendungsbereich für industrielle Applikationen.

Optionales Zubehör:

- Haltewinkel zur Wandbefestigung
- Montageschlüssel
- Entlüftungsventil
- Entleerungsventil

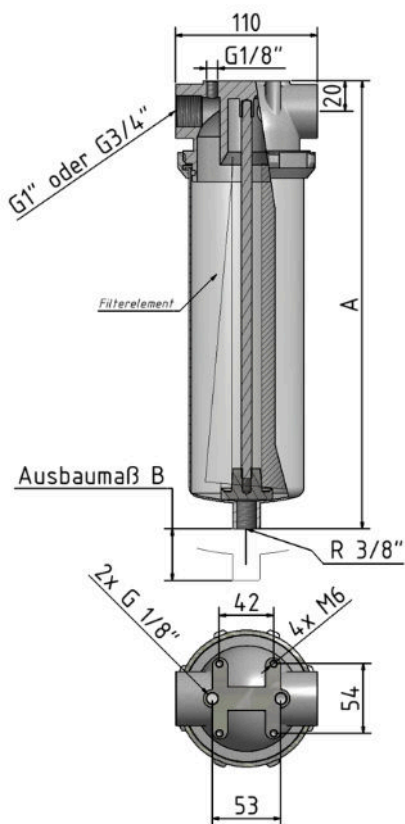

Technische Daten

Werkstoff:	Filterkopf:	1.4301 bei 3/4" Anschluss 1.4404 bei 1" Anschluss
	Unterteil:	1.4404
	Innenteile:	Edelstahl
	Überwurfmutter:	Edelstahl
Ein-/Ausgang:	Innengewinde 3/4" oder 1"	
Entleerung:	Innengewinde 3/8"	
Entlüftung:	Innengewinde 1/8"	
Dichtungen:	Perbunan (andere Werkstoffe auf Anfrage)	
Betriebsdruck:	0 bis +16 bar	
Betriebstemperatur:	+10 bis +80 °C mit Standard-Dichtung (Höhere Temperaturen mit anderen Dichtungswerkstoffen möglich)	
Adapter:	DOE (Flachdichtung)	
gefertigt nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) Artikel 4 Absatz 3		

Typ	A	B
AT-5 mit Entleerung	223	130
AT-10 mit Entleerung	346	260
AT-20 mit Entleerung	605	520

Bestellschlüssel

AT-ZS-		-		-	A
	Elementlänge in Zoll		Anschluss in Zoll		Entleerung
5	4 7/8" und 5"		3/4"	3/4"	1
10	9 3/4" bis 10"		1"		
20	19 1/2" bis 20"				

Bestellbeispiel: AT-ZS-5-1-A